




Montaż oświetlenia w suficie podwieszanym profil IPA | profil APA

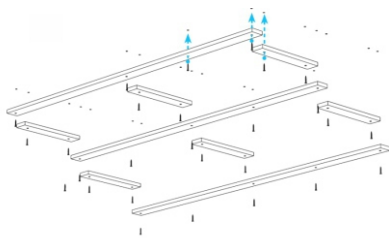


1. Zamontuj do sufitu profile konstrukcyjne do montażu płyt G-K

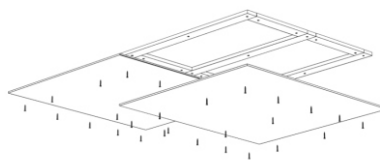


2. Zamontuj płyty G-K do przygotowanej konstrukcji.

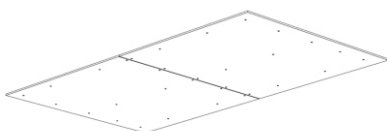


3. Zamontuj płyty G-K do przygotowanej konstrukcji

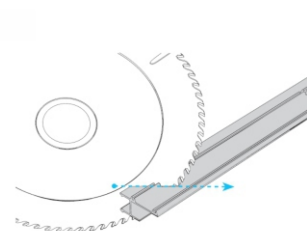

4. Dotnij profile pod kątem 45 stopni w miejscu późniejszego łączenia.

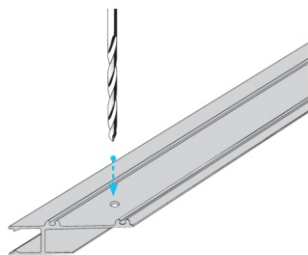

5. Wywierć otwory montażowe w profilu.

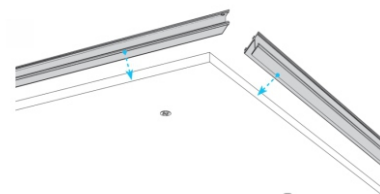


6. Nałóż profil IPA / APA na płytę G-K.



7. Skręć profil z płytą G-K przez przygotowany wcześniej otwór.




8. Skręć profil z płytą G-K przez przygotowany wcześniej otwór.

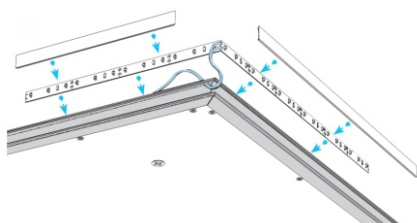


9. Zamontuj taśmę LED wraz z kloszem.



10. Zamontuj taśmę LED wraz z kloszem.

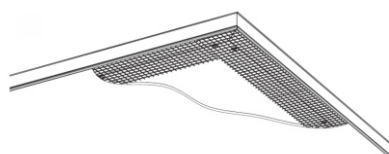

11. Wykończ powierzchnię płyt G-K, kładąc siatkę spoinową i warstwę gipsu

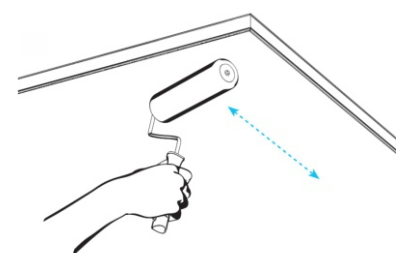

12. Po wyschnięciu gipsu, pomaluj powierzchnię na wybrany kolor.